



ARXM25-35A

RXM20-42A

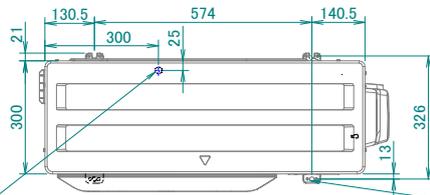

Uscita di scarico


4 fori per bulloni di ancoraggio

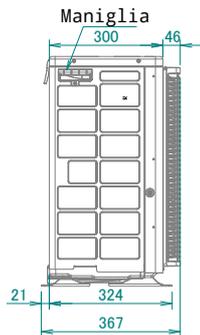

Maniglia




Etichetta con nome marca

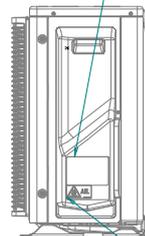


Targa del costruttore

Termistore temperatura aria esterna

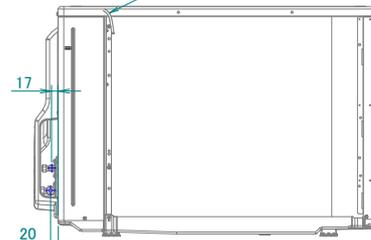

Etichetta per le responsabilità relative al prodotto


Spazio minimo per passaggio aria
Altezza a parete sul lato di uscita aria < 1200 mm

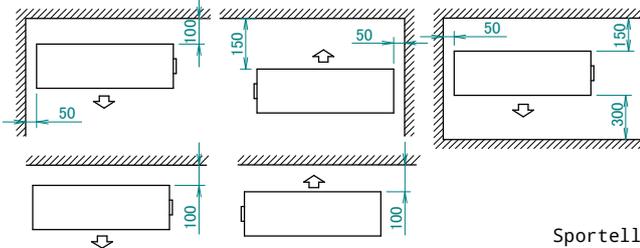

In caso di rimozione della copertura della valvola di arresto.

Etichetta con le precauzioni

Sportello di manutenzione

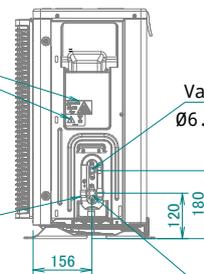

Valvola di arresto del liquido
Ø6.4 CuT

Valvola di arresto del gas



Ø9.5 CuT

3D147631A



Spazio richiesto per l'assistenza e la ventillazione



Spazio minimo per passaggio aria

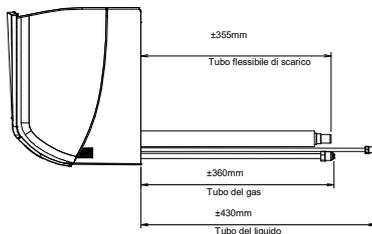
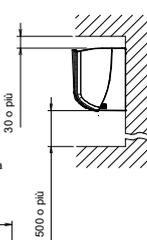


Dimensioni del pannello anteriore completamente aperto

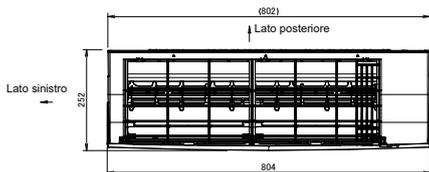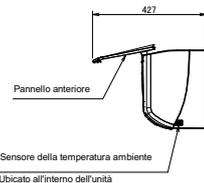


Lato destro

Lato sinistro

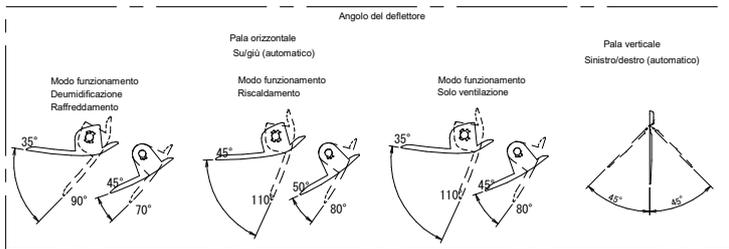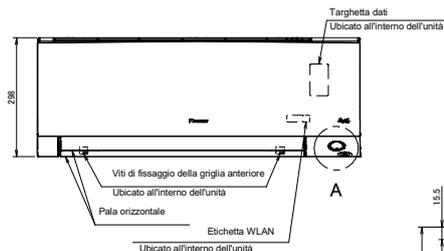


Comando a distanza wireless (ARC466A86)

Trasmittitore del segnale

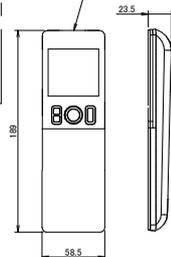


Interruttore dello stato ATTIVATO/DISATTIVATO dell'unità interna

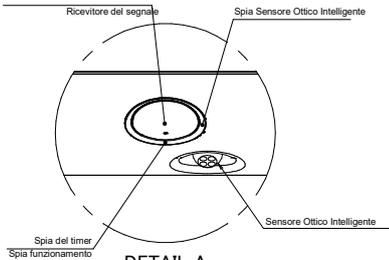

DETAIL A

Posizione standard dei fori sulla parete

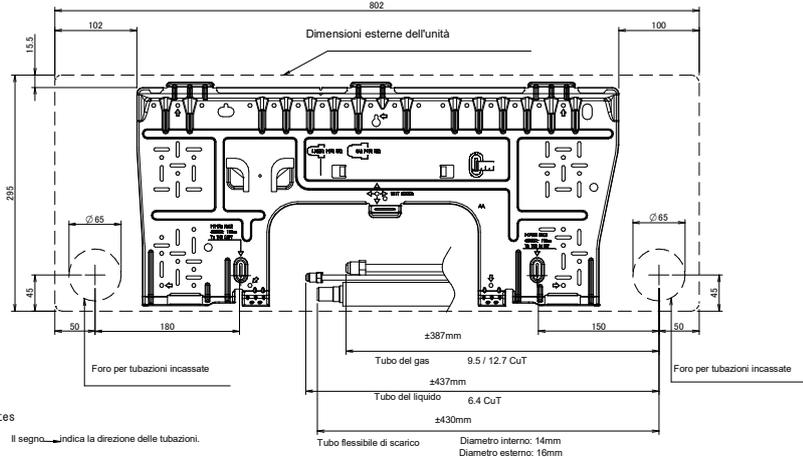

Notes

- Il segno indica la direzione delle tubazioni.